

## セットアップガイド①

B-MANU200338-01

セットアップガイドは、本書とセットアップガイド②の2種類あります。お使いのカーナビによってご覧いただくセットアップガイドが異なりますので、「はじめにお読みください」の「カーナビの確認」にてどちらになるかご確認ください。


## 1. 初期設定をおこなう

本製品を使用できるようにするにはカーナビと本製品に相互の情報を記憶させる必要があります。

**注意** カーナビ画面に指示が表示されるまで、本製品を携帯電話に接続しないでください。


1. カーナビの「情報・G」ボタンを押します。

情報・Gを押す

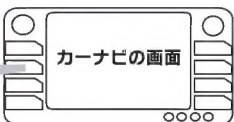


※カーナビの機種によって、ボタンの位置は異なります。

2. 「TEL」をタッチします。

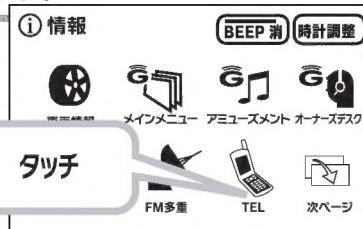

タッチ

3. 「設定」をタッチします。

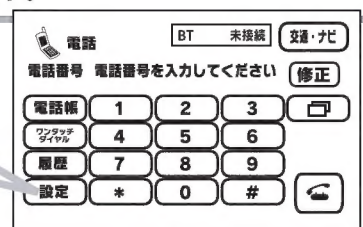

タッチ

4. 「Bluetooth」をタッチします。




タッチ

5. 「変更」をタッチします。



タッチ

6. PASS-KEY を「1212」に変更します。

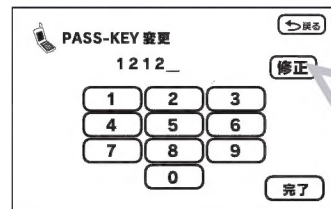

「修正」を押して古いPASS-KEYを削除してから、「1212」を入力し「完了」を押します。

7. PASS-KEY が「1212」に変更されたことを確認し、「Bluetooth 電話設定」の「登録」をタッチします。



①「1212」を確認

②タッチ

8. 「電話機より接続して下さい」のメッセージが表示されます。



9. 携帯電話の外部接続端子に本製品の A ボタンを押しながら接続コネクタを奥まで差し込み、青ランプが点滅するまでボタンを押し続けます。

※青ランプが点灯しない場合には、裏面の「困ったときには」をご確認ください。

押しながら接続




※携帯電話によっては、取り付ける向きや位置が違うものがあります。無理に差し込まずにコネクタを確認し正しい方向で取り付けてください。

10. 本製品とカーナビとの接続中は、本製品の青ランプが高速点滅し、接続完了後ゆっくり点滅します。


11. カーナビ画面に接続結果が表示されます。

＜接続成功時＞

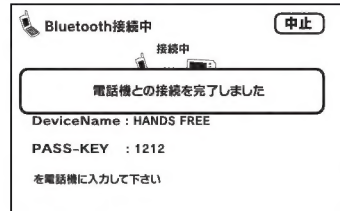

＜接続失敗時＞

接続に失敗した場合は、「1.」からやり直してください。

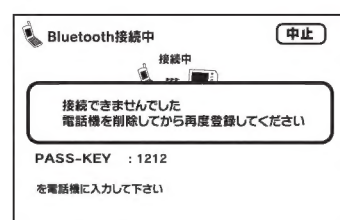

接続成功時に 12.へ

12. 本製品の「A」、「B」ボタンを同時に 3 秒以上押し、カーナビの情報を本製品に登録します。  
※ランプが点灯するまで押し続け、ランプが点灯したらボタンから手を離してください。



「A」「B」ボタン  
両方押す

＜登録成功時＞

青と緑のランプが  
3 秒間点灯します。

＜登録失敗時＞

赤ランプが点滅します。  
→点滅した場合は、裏面の「困ったときには」をご確認ください。

13.へ

13. 本製品を一旦携帯電話から取り外し、全てのランプが一瞬点灯し、消灯することを確認します。

14. 本製品を差しなおし、「困ったときには」、「本製品の登録を確認する方法」を参照して正しく設定されたか確認することをお勧めいたします。

設定終了です。

なお、他の機器からの誤接続を防ぐために、PASS-KEY を何か別の値に変更してください。  
※電話帳転送を行う場合には先に転送を行ってから PASS-KEY を変更してください。

## 2. 使用する

本製品をカーナビと接続するといろいろなことができるようになります。

## ●ハンズフリー通話

確認

ハンズフリー通信を行う前に本製品とカーナビの接続を必ず確認してください。  
→確認方法は裏面の「困ったときには」をご確認下さい

発信・着信

本製品が正しく接続されると、カーナビと本製品による、ハンズフリー通話が利用可能になります。  
カーナビの操作については、お持ちの車両の取扱説明書でハンズフリーの項を参照下さい。

注意

自動車運転中の発信は交通事故の原因となりますので発信を行う場合には駐車を禁止されていない安全な場所に止めてからご使用下さい。

## ハンズフリー通話から携帯電話への音声切り替え

ハンズフリー通話中に「A」ボタンをすばやく 1 回押すと携帯電話へ音声を切り替えることができます。もう一度すばやく 1 回押すと、ハンズフリー通話に戻ります。  
※通話中以外に間違えて押さないようにご注意ください。

メモ

10 分間 通信が行われないと、バッテリーを温存するために「スリープモード」に入ります。  
スリープモードから復帰するには、本製品の A ボタンを押してください。

通話中に押す



## ●G-BOOK ALPHA サービス

本製品が正しく接続されると、カーナビと本製品による、G-BOOK ALPHA サービスが利用可能になります。  
カーナビの操作については、お持ちの車両の取扱説明書でセンター接続、ヘルプネットの項を参照下さい。

メモ

データ通信 (G-BOOK ALPHA サービス) を行う場合は、カーナビの設定も必要です。カーナビの取扱説明書をご覧になり、設定してください。

確認

データ通信を行う前に本製品とカーナビの接続を必ず確認してください。  
→確認方法は裏面の「困ったときには」をご確認下さい

注意

●別途 G-BOOK ALPHA 携帯電話利用プランの契約が必要となりますので、お持ちの車両の取扱説明書をご参照ください。また、車両本体をご購入いただいたディーラーにも併せてご確認下さい。

●G-BOOK ALPHA サービス通信中は、携帯電話の電界強度はリアルタイム表示されません。  
常にアンテナ 1 本の状態を示しています。



## ●電話帳転送

電話帳転送の作業を行う前に携帯電話の暗証番号（ロック NO.）を「9999」に必ず設定変更してください。

※一つのメモリダイヤルに複数電話帳が登録されている場合、カーナビ側の電話帳の仕様で一件あたり二つの電話番号しか登録されません。その為、電話機の電話帳に3件以上電話番号が登録されていた場合、3件目以降がナビでは別のメモリダイヤルとして登録されます。また、携帯電話機種によっては1件目の電話番号しか転送されない場合があります。

1. 電話帳転送を行う前に本製品とカーナビの接続を必ず確認してください。  
→確認方法は「困ったときには」をご確認ください。

2. 「情報・

3. 「TEL」をタッチします。

4. 「設定」をタッチします。

5. 「電話帳」をタッチし、電話帳設定画面を表示させます。

タッチ




6. 「電話帳設定」の「電話帳転送」をタッチします。

タッチ



7. グループ選択画面が表示されますので、登録したいグループを 選択します。  
(通常は、" 00 グループ無し" を選択して下さい。)

タッチ

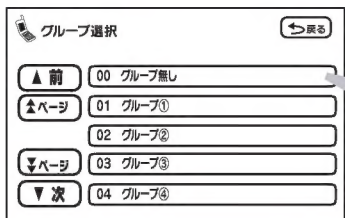

8. 電話帳データ転送 「電話機より電話機データを転送して下さい。」のメッセージが表示されます。



9. 「B」 ボタンを青ランプが点滅するまで押します。

青点滅したら B ボタンを離してください。  
(青点滅するまでに、約 3 秒かかります。)

青点滅するまで  
押す



10. 携帯電話の画面に暗証番号（ロック NO.）の要求画面が表示され、転送が開始されます。

### au、movaの場合

自動的に暗証番号（ロック NO.）が入力されるため、暗証番号を入力せずにそのままお待ちください。  
暗証番号（ロック NO.）が自動的に入らない場合は、携帯電話の暗証番号が「9999」に設定されていません。  
携帯電話の暗証番号（ロック NO.）を変更して、もう一度、「1.」から行ってください。

### FOMAの場合

FOMAでお使いの場合暗証番号と認証番号の2回入力が必要となります。  
※暗証番号、認証番号という呼び名は機種によって違います。

どちらの場合も「9999」と入力してください。

11. 電話帳転送後、カーナビの電話帳で  
正しく転送されているかどうかご確認ください。

設定終了です。

## 困ったときには

### 本製品を携帯電話に接続しても電源ランプ(緑ランプ)がつかない

- 携帯電話の電源が入っていない。  
本製品を接続時には、携帯電話の電源をいれてください。
- 携帯電話に正しく接続していない。  
本製品と携帯電話を接続する場合は、コネクタの向きに注意してください。間違えて装着すると携帯電話や本製品の故障の原因になります。携帯電話の取扱説明書で必ず確認して下さい。
- 携帯電話から取り外して、すぐに接続している。  
携帯電話から本製品を取り外してもすぐには電源は切れません。取り外した後、ランプが消えてから差しなおしてください。
- 充電が不足している。  
充電を行ってから接続してください。
- 端子部が汚れている。  
本製品もしくは携帯電話の外部端子が汚れていることが考えられます。やわらかい布でふいてから接続してください

- 携帯電話が何か別の処理中である。  
携帯電話の状態を確認し、何か起動中であれば終了させ、念のため携帯電話の電源を入れなおし、待ち受け画面の状態を確認の上、本製品を接続してください。

### 本製品の登録ができない。(青ランプが点滅しない)


- A ボタンを押しながら携帯電話に接続していない。  
携帯電話に接続時には A ボタンを押しながら接続してください。
- A ボタンを離すタイミングが速い。  
A ボタンを押しながら接続し、本製品のランプが青点滅になるまで押し続けてください。

### 電話帳転送ができない


- 携帯電話の暗証番号（ロック NO.）を 9999 に一時的に変更していない。  
携帯電話の暗証番号を「9999」に変更してください。  
(暗証番号の変更方法は、携帯電話の取扱説明書をご確認ください。)
- 転送開始時に B ボタンを青点滅するまで押し続けていない。  
B ボタンを押し続けてください。

### 本製品の接続を確認する方法

※本製品を携帯電話に接続した状態で行ってください

1. カーナビの「情報・

タッチ

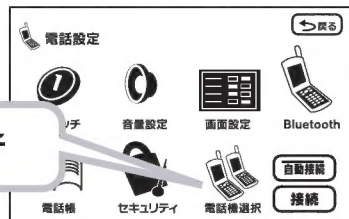


### 本製品に登録できない(「A」「B」ボタン両方を押すと赤ランプが点滅する。)

- 本製品の記憶領域がいっぱいになっている。  
以下の手順で本製品に登録されている情報を削除してください。
  1. 携帯電話の暗証番号を「9999」に設定します。
  2. 携帯電話のメモリダイヤル0番（機種によっては短縮0番）の名前の欄に以下の内容を登録します。  
名前:「¥\*\*」
  3. 「A」「B」両方のボタンを押しながら本製品を携帯電話に差し込みます。
  4. 携帯電話が電話帳転送モードになるので、「A」「B」ボタンから手を離します。  
(FOMAをお使いの場合、暗証番号(9999)、認証番号(9999)を入力します。)
  5. 転送後、青ランプと緑ランプが3秒間点灯します。
  6. 携帯電話から取り外し、全てのランプが点灯し、すぐに消灯すると処理終了です。


### 通信できない

- 本製品が正しく装着されていない。  
本製品を携帯電話から一旦取り外し、全てのランプが消えてから再度、携帯電話と接続してください。

- カーナビ側に本製品が正しく認識されていない。  
以下の手順にてカーナビ側から本製品に接続を行ってください。  
「情報・
  - 本製品をカーナビに登録時の最後に、「A」「B」ボタンを押していない。もしくは、本製品にカーナビの情報を登録していない。  
再度「初期設定をおこなう」を実行し、最後に「A」「B」ボタンを押して、本製品にカーナビの情報を登録してください。

5.[BT ADP] を選択し、「詳細情報表示」をタッチします。

①タッチ

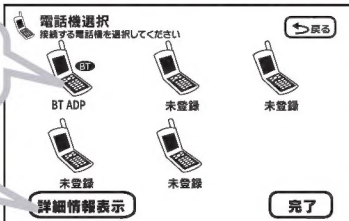

②タッチ

6. 本製品に接続されている携帯電話の電話番号が表示されることを確認します。

確認

